

NICREW

ClassicLED G2 LED Light

Instruction Manual

CONTENTS

- English
- Deutsch
- Français
- Español
- Italiano

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING - To guard against injury, basic safety precaution should be observed including the following:


- **READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.**
- Never operate a fixture that is damaged or malfunctioning, discontinue use immediately and return the appliance to an authorized service facility.
- Ensure your hand is dry when turning the power switch on/off and when inserting/removing the power cord from the receptacle.
- If the light falls into water, do not reach for it, unplug it and then retrieve it. If the electrical components of the appliance get wet, unplug the appliance immediately (non immersible equipment only).
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- The operating voltage must be compatible with the transformer voltage requirements.
- A G.F.C.I (Ground fault circuit interrupter) & surge protector is recommended for all electrical appliances.
- Ensure the fixture is securely installed before supplying power to the unit.
- Don't look directly into the LEDs.
- Read and observe all the important notices and warnings on the fixture and power cord. **DO NOT REMOVE THE WARNING LABEL.**

PACKAGE LIST

- 1 x ClassicLED G2 Light Fixture
- 2 x Extendable Docking Mounts
- 1 x Wired LED Controller
- 1 x Power Supply
- 1 x Instruction Manual


IMPORTANT WARNING | DRIP LOOPS

Mount your power supply where it won't get wet. Include a "drip loop". Drip loops should always be used to help prevent water from traveling along the cord and coming into contact with an electrical outlet. Drip loops must always be below the level of the outlet. If the plug or outlet does get wet, DO NOT TOUCH the cord. Disconnect the fuse or circuit breaker that supplies power to the system. After disconnecting the power, unplug and examine for the presence of water.



QUICK INSTALLATION

- Slide the adjustable docking legs on the side of the fixture to match the length of your aquarium.
- Locate the two male plugs on the wired controller and connect them to their coordinated female counterparts on the fixture.
- Connect the female DC plug on the controller to the male DC plug from the transformer/power supply.



- Plug the transformer into a G.F.C.I protected AC outlet. Be sure to incorporate a "drip loop" as described and illustrated in fig. 1.
- Position the wired controller in an accessible location.

USING YOUR CONTROLLER



- Ⓜ Adjust the white channel light (daylight mode) brightness.
- Ⓟ Adjust the blue channel light (moonlight mode) brightness.
- Ⓢ Scroll through the different timer options.
- Ⓜ Switch on/off the light and change the lighting modes.


- Press the Mode button marked **M** to turn on the light.
- Press **M** button to switch between daylight and moonlight mode.
 - **Daylight**: All LEDs on, brightness can be adjusted by pressing the **W** and **B** button. Press **W** to control brightness of white channel, and press **B** to control brightness of blue channel.
 - **Moonlight**: Only blue LEDs on, brightness can be adjusted by pressing the **B** button.
- Press and hold the **M** button for 3 seconds to turn all lights off.
- Press the **M** button again and it will resume to the last mode set.
- If you would like to use the timer function, press **5** button to choose one of the 3 preset timer modes.

NOTE:

- 6 intensity levels adjustable: the intensity of each channel can be set to 5%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%.
- The blue channel light can be turned off totally in daylight mode.
- When the light is turned on again, it will return to the previous setting it was in.
- Light can be set to factory defaults when press **W** and **B** simultaneously for 3 seconds. This resets the intensity of white and blue channels to 100%.

TIMER FUNCTION (for Daylight Mode Only)

Example for the 8H cycle. When the 8H timer mode is selected, the light will be on 8 hours per day. When you enable the 8H timer mode, sunrise begins at 5% brightness and slowly increase to your set brightness. Sunset begins when 8 hours is over.

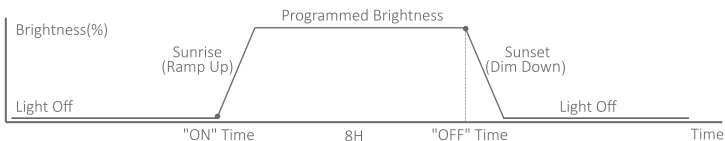

NOTE:

- The timer function cannot be used for the moonlight mode.
- You need to reset the timer if there is a power outage while in timer mode.

- In timer mode, at scheduled on time, the light will slowly ramp up from 0% to 100% in 15 minutes simulating a gradual sunrise. At the off time, the LED will slowly dim down from 100% to 0% brightness in 15 minutes simulating a sunset.
- In timer mode, the brightness can be adjusted when the light is on. The adjustment will be applied in timer mode. For example, when it is in daylight mode, you can adjust the white channel brightness to 60% and blue channel brightness to 20%, the timer will ramp up to this setting in the next day.

MAINTENANCE

- Always turn off light fixture and unplug from outlet prior to performing any maintenance.
- Water spray and water scale can create an electrical and fire safety hazard if allowed to collect on the fixture. To prevent hazard, use over covered aquarium only and clean the fixture regularly. Wipe exterior of fixture down with a clean, freshwater dampened towel. Then dry thoroughly with a second dry towel. Make sure all surfaces are dry before servicing.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. Why the light return to manual on or off status when the light was in timer mode during a power outage?

After a power outage, the time will need to be set. If the power is back up again, the light will return to the previous status before the timer mode is enabled. Therefore, turning off the light is recommended before choosing the timer mode.

2. Why it takes less 15 minutes to ramp up/dim down?

It takes 15 minutes to ramp up from 0% to 100% (or dim down from 100% to 0%). If the set intensity is not 100%, the ramp up/dim down time will be proportionally shorter. For example, if the light ramp up to 60% intensity, the ramp time will be 9 minutes.

3. Why is my LED light not as bright as it should be when using it?

Check the intensity setting of each channel. Ensure the light intensity is set to 100%.

4. Is the ClassicLED G2 compatible with timers?

The G2 is compatible with our Dual Channel Timer (sold separately) which is designed for LED lights with two plugs.

5. How long should I keep the lights on?

The typical photoperiod for a freshwater aquarium is to run the daylight spectrum for 8- 12 hours per day, an 8-hour day is most typical.

NOTE:

Extended photoperiods of 12+ hours can cause algae growth. We recommend an 8- 10 hour daylight lighting period.

EUROPEAN UNION - DISPOSAL INFORMATION

The symbol shown as follow, applied to the product or on its packing, at the end of life, the product must not be thrown away, or disposed into domestic waste!



WARRANTY

NICREW products carry a one-year limited warranty from the date of purchase. If your product is within warranty and you require a replacement part or service, please contact us at support@nicrew.com.

For more information, please visit www.nicrew.com.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

WARNUNG - Zum Schutz vor Verletzungen sollten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, einschließlich der folgenden:

- **LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE.**
- Betreiben Sie niemals das feste Gerät, das beschädigt ist oder eine Fehlfunktion aufweist. Stellen Sie die Verwendung sofort ein und geben Sie das Gerät an eine autorisierte Serviceeinrichtung zurück.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Hand trocken ist, wenn Sie den Netzschalter einschalten oder ausschalten und das Netzkabel von der Steckdose aus der Steckdose ziehen.
- Wenn das Lampe ins Wasser fällt, greifen Sie nicht danach, ziehen Sie den Netzstecker und holen Sie es heraus wider. Wenn die elektrischen Komponenten des Geräts nass werden, ziehen Sie sofort den Netzstecker des Geräts (nur nicht eintauchbare Geräte).
- Sorgfältige Aufsicht ist notwendig, wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- Die Betriebsspannung muss mit den Anforderungen an die Transformatorspannung kompatibel sein.
- Für alle Elektrogeräte wird ein G.F.C.I (Fehlerstromschutzschalter) und ein Überspannungsschutz empfohlen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher installiert ist, bevor Sie das Gerät mit Strom versorgen.
- Schauen Sie nicht direkt in die LEDs.
- Lesen und beachten Sie alle wichtigen Hinweise und Warnungen auf dem Gerät und dem Netzkabel. **ENTFERNEN SIE DAS WARNKENNZEICHNUNG NICHT.**


PAKETLISTE

1 x ClassicLED G2 Leuchte	1 x Netzteil
2 x ausziehbare Docking-Halterungen	1 x Bedienungsanleitung
1 x Kabelgebundener LED-Controller	

WICHTIG WARNUNG | DRIP LOOPS


Montieren Sie Ihr Netzteil dort, wo es nicht nass wird. Fügen Sie eine "Tropfschleife" hinzu. Tropfschlaufen sollten immer verwendet werden, um zu verhindern, dass

Wasser entlang des Kabels fließt und mit einer Steckdose in Kontakt kommt. Tropfschleifen müssen immer unterhalb des Auslassniveaus liegen. Wenn der Stecker oder die Steckdose nass wird, berühren Sie das Kabel NICHT. Trennen Sie die Sicherung oder den Leistungsschalter, der das System mit Strom versorgt. Ziehen Sie nach dem Trennen der Stromversorgung den Netzstecker und prüfen Sie, ob Wasser vorhanden ist.

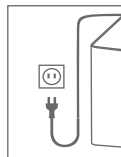

SCHNELLE INSTALLATION

- Schieben Sie die verstellbaren Andockbeine an der Seite des festen Geräts, um sie an die Länge Ihres Aquariums anzupassen.
- Lokalisieren Sie die beiden männlichen Stecker am kabelgebundenen Controller und verbinden Sie sie mit den aufeinander abgestimmten weiblichen Stecker am festen Gerät.



- Verbinden Sie den weiblichen DC-Stecker des Controllers mit dem männlichen DC-Stecker des Transformators / Netzteils.
- Schließen Sie den Transformator an eine G.F.C.I.-geschützte Wechselstromsteckdose an. Stellen Sie sicher, dass Sie eine "Tropfschleife" vereinigen, wie in fig. 1 beschrieben und dargestellt.
- Positionieren Sie den kabelgebundenen Controller an einem zugänglichen Ort.

VERWENDEN IHRES CONTROLLERS



- W** Stellen Sie die Helligkeit des Weißkanallichts ein.
- B** Passen Sie die Helligkeit des blauen Kanallichts an.
- ⌚** Blättern Sie durch die verschiedenen Timer-Optionen.
- M** Schalten Sie das Licht ein / aus und ändern Sie die Beleuchtungsmodi.

- Drücken Sie die mit **M** gekennzeichnete Modustaste, um das Licht einzuschalten.
- Drücken Sie die **M**- Taste, um zwischen Tageslicht- und Mondlichtmodus zu wechseln.
 - **Tageslicht**: Alle LEDs leuchten, die Helligkeit kann durch Drücken der Tasten **W** und **B** eingestellt werden. Drücken Sie **W** um die Helligkeit des weißen Kanals zu steuern, und drücken Sie **B** um die Helligkeit des blauen Kanals zu steuern.
 - **Mondlicht**: Nur blaues Kanallicht leuchtet. Die Helligkeit kann durch Drücken der **B** - Taste eingestellt werden.
- Halten Sie die **M** - Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um alle Lichter auszuschalten.
- Drücken Sie die **M** Taste herstellt und der zuletzt eingestellte Modus wird wieder.
- Wenn Sie die Timer-Funktion verwenden möchten, drücken Sie die Taste **⌚**, um einen der 3 voreingestellten Timer-Modi auszuwählen.

HINWEIS:

- 6 Intensitätsstufen einstellbar: Die Intensität jedes Kanals kann auf 5%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100% eingestellt werden.
- Das blaue Kanallicht kann im Tageslichtmodus vollständig ausgeschaltet werden.
- Wenn das Licht wieder eingeschaltet wird, kehrt es zur vorherigen Einstellung zurück.
- Das Licht kann auf die Werkseinstellungen aufgestellt werden, wenn **W** und **B** gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt werden. Dadurch wird die Intensität der weißen und blauen Kanäle auf 100% zurückgesetzt.

TIMER-FUNKTION (nur für den Tageslichtmodus)

Beispiel für den 8H-Zyklus. Wenn der 8H-Timer-Modus ausgewählt ist, leuchtet das Licht 8 Stunden pro Tag. Wenn Sie den 8H-Timer-Modus aktivieren, beginnt der Sonnenaufgang bei 5% Helligkeit und steigt langsam auf die eingestellte Helligkeit an. Der Sonnenuntergang beginnt, wenn 8 Stunden vorbei sind.



HINWEIS:

- Die Timer-Funktion kann nicht für den Mondlichtmodus verwendet werden.
- Sie müssen den Timer zurücksetzen, wenn im Timer-Modus ein Stromausfall auftritt.
- Im Timer-Modus steigt das Licht zur geplanten Zeit in 15 Minuten langsam von 0% auf 100% an und simuliert einen allmählichen Sonnenaufgang. In der Ausschaltzeit wird die LED in 15 Minuten langsam von 100% auf 0% Helligkeit gedimmt, um einen Sonnenuntergang zu simulieren.
- Im Timer-Modus kann die Helligkeit eingestellt werden, wenn das Licht eingeschaltet ist. Die Einstellung wird im Timer-Modus angewendet. Wenn Sie sich beispielsweise im Tageslichtmodus befinden, können Sie die Helligkeit der weißen LEDs auf 60% und die Helligkeit der blauen LEDs auf 20% einstellen. Der Timer wird am nächsten Tag auf diese Einstellung hochgefahren.

INSTANDHALTUNG

- Schalten Sie die Beleuchtungsanlage immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Wartungsarbeiten ausführen.
- Eine Gefahr können für Electric und Brandkatastrophe darstellen, wenn Wasserdampf und Kesselstein sich auf dem Gerät ansammeln. Um Gefahren zu vermeiden, verwenden Sie das überdachte Aquarium nur und reinigen Sie das feste Gerät regelmäßig. Wischen Sie die Außenseite des festen Geräts mit einem sauberen, mit Süßwasser angefeuchteten Handtuch ab. Dann gründlich mit einem zweiten trockenen Handtuch trocknen. Stellen Sie sicher, dass alle Oberflächen trocken sind, bevor Sie Wartungsarbeiten ausführen.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

1. Warum kehrt die Leuchte in den manuellen Ein- oder Ausschaltzustand zurück, wenn sich die Leuchte während eines Stromausfalls im Timer-Modus befand?
Nach einem Stromausfall braucht man, die Zeit eingestellt zu werden. Wenn die Stromversorgung wieder hergestellt wird, kehrt das Licht zum vorherigen Status zurück, bevor der Timer-Modus aktiviert wird. Daher wird empfohlen, das Licht auszuschalten, bevor Sie den Timer-Modus auswählen.

2. Warum dauert es weniger als 15 Minuten, um zu beschleunigen / verlangsamen?

Es dauert 15 Minuten, um von 0% auf 100% hochzufahren (oder von 100% auf 0% zu dimmen). Wenn die eingestellte Intensität nicht 100% beträgt, verkürzt die Leuchtdichte von der Anstiegs- / Absenkezeit proportional. Wenn das Licht beispielsweise auf eine Intensität von 60% ansteigt, beträgt die Anstiegszeit 9 Minuten.

3. Warum ist mein LED-Licht nicht so hell als erwartet, wenn ich es benutze?

Überprüfen Sie die Intensitätseinstellung jedes Kanals. Stellen Sie sicher, dass die Lichtintensität auf 100% eingestellt ist.

4. Ist der ClassicLED G2 mit Timern kompatibel?

Der G2 ist kompatibel mit unserem Zweikanal-Timer (separat erhältlich), der für LED-Leuchten mit zwei Steckern ausgelegt ist.

5. Wie lange sollte ich das Licht anhalten?

Die typische Photoperiode für ein Süßwasseraquarium besteht darin, das Tageslichtspektrum 8 bis 12 Stunden pro Tag laufen zu lassen, ein 8-Stunden-Tag ist am typischsten.

HINWEIS: Längere Photoperioden von mehr als 12 Stunden können Algenwachstum verursachen. Wir empfehlen eine Beleuchtungsdauer von 8 bis 10 Stunden bei Tageslicht.

WICHTIGE WEEE-INFORMATIONEN

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung hat angebracht, das am Ende der Lebensdauer wie folgt dargestellt ist, darf nicht weggeworfen oder in den Hausmüll gegeben werden!



EINGESCHRÄNKTE GARANTIE


Für NICREW-Produkte gilt eine einjährige Garantie ab Kaufdatum. Wenn Ihr Produkt unter die Garantie fällt und Sie ein Ersatzteil oder einen Service benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter support@nicrew.com.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nicrew.com.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT - Pour vous protéger contre les blessures, veuillez à respecter les mesures de sécurité élémentaires, notamment les suivantes :

- **LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.**
- Ne jamais faire fonctionner un appareil endommagé ou défectueux, cessez immédiatement de l'utiliser et renvoyez l'appareil à un centre de service autorisé.
- Assurez-vous que vos mains sont sèches lorsque vous mettez l'interrupteur d'alimentation sous/hors tension et lorsque vous insérez/retirez le cordon d'alimentation de la prise.
- Si la rampe tombe dans l'eau, ne l'atteignez pas, débranchez-la puis récupérez-la. Si les composants électriques de l'appareil sont mouillés, débranchez l'appareil immédiatement (équipement non immersible uniquement).
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
- La tension de fonctionnement doit être compatible avec les exigences de tension du transformateur.
- Assurez-vous que l'appareil est solidement installé avant d'alimenter la rampe.
- Ne regardez pas directement les LEDs.
- Lisez et observez tous les avis et avertissements importants sur l'appareil et le cordon d'alimentation.
- Veuillez à toujours inclure une boucle d'égouttement dans le câble d'alimentation de la lampe pour empêcher que l'eau ne coule le long du câble et n'atteigne le bloc d'alimentation. **N'ENLEVEZ PAS L'ÉTIQUETTE D'AVERTISSEMENT.**

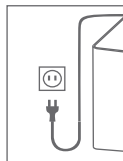


EMBALLAGE INCLUS

- 1 x ClassicLED G2 Rampe LED
- 2 x Supports Extensibles
- 1 x Contrôleur Filaire
- 1 x Bloc d'Alimentation
- 1 x Manuel d'Utilisation

INSTALLATION RAPIDE

- Faites glisser les supports extensibles sur le côté de l'appareil pour qu'elles correspondent à la longueur de votre aquarium.
- Connectez les deux fiches mâles du contrôleur filaire aux fiches femelles correspondantes de la rampe.
- Connectez la fiche DC femelle du contrôleur à la fiche DC mâle du transformateur.



- Veillez à former une « boucle d'égouttement ».
- Placez le contrôleur filaire dans un endroit accessible.

UTILISER VOTRE CONTRÔLEUR



- Ⓜ Régler la luminosité du canal blanc.
- Ⓑ Régler la luminosité du canal bleu.
- ⌚ Faire défiler les différentes options de minuterie.
- Ⓜ Allumer/éteindre la lumière, changer les modes d'éclairage


- Appuyez sur le bouton Ⓜ pour allumer la lumière.
- Appuyez sur le bouton Ⓜ pour basculer entre les modes du Jour et de la Nuit.
 - Lumière du jour : toutes les LEDs allumées, la luminosité peut être ajustée en appuyant sur les boutons Ⓜ et Ⓑ . Appuyez sur Ⓜ pour contrôler la luminosité du canal blanc et appuyez sur Ⓑ pour contrôler la luminosité du canal bleu.
 - Lumière de la nuit : seul les LEDs du canal bleu est allumé, la luminosité peut être réglée en appuyant sur le bouton Ⓑ .
- Appuyez et maintenez le bouton Ⓜ pendant 3 secondes pour éteindre toutes les lumières.
- Appuyez à nouveau sur le bouton Ⓜ et il reviendra au dernier mode défini.
- Si vous souhaitez utiliser la fonction de minuterie, appuyez sur le bouton pour choisir l'un des 3 modes de minuterie pré-réglés.

REMARQUE :

- Il y a 6 niveaux d'intensité au choix dans chaque canal : 5%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%.
- Les lumières du canal bleu peuvent être totalement éteintes en mode du Jour.
- Lorsque la lumière est rallumée, elle reviendra au paramètre précédent.
- L'éclairage peut être réglé sur les paramètres d'usine par défaut lorsque vous cliquez simultanément sur **W** et **B** pendant 3 secondes. Cela réinitialise l'intensité des canaux blancs et bleus à 100%.

FONCTION DE MINUTERIE (pour le mode du jour uniquement)

Exemple pour le cycle de 8H. Lorsque le mode minuterie 8H est sélectionné, la rampe sera allumée 8 heures par jour. Lorsque vous activez le mode minuterie 8H, le lever du soleil commence à une luminosité de 5% et augmente lentement jusqu'à la luminosité définie. Et 8H après, le coucher du soleil commencera.

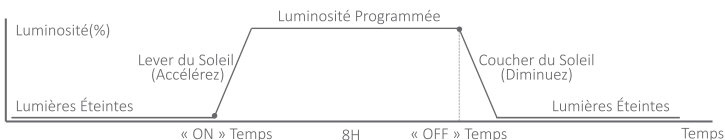**REMARQUE :**

- La fonction Minuterie ne peut pas être utilisée pour le mode lumière de la nuit.
- Vous devez réinitialiser la minuterie en cas de panne de courant en mode minuterie.
- En mode minuterie, à l'heure prévue, la luminosité augmentera lentement de 5% à 100% en 15 minutes simulant un lever du soleil progressif. À l'arrêt, la luminosité diminuera lentement de 100% à 0% en 15 minutes simulant un coucher du soleil.
- En mode minuterie, la luminosité peut être ajustée lorsque toutes les LEDs sont allumées. Le réglage sera appliqué en mode minuterie. Par exemple, lorsqu'il est en mode lumière du jour, vous pouvez régler la luminosité des LEDs blanches et rouges à 60% et la luminosité des LEDs bleues à 20%, la minuterie passera à ce paramètre le lendemain.

ENTRETIEN

- Éteignez toujours l'appareil et débranchez-le de la prise avant d'effectuer tout entretien.
- Il est important de garder cet appareil propre. Débranchez et retirez la rampe de l'aquarium. Essuyez soigneusement les surfaces exposées avec un chiffon humide pour enlever la poussière ou les dépôts minéraux qui pourraient s'accumuler avec le temps. Assurez-vous que toutes les surfaces sont sèches avant de réinstaller.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

1. Pourquoi la lumière revient-elle à l'état manuel d'allumer ou d'éteindre alors qu'elle était en mode de minuterie pendant une panne de courant ?

Après une panne de courant, la minuterie devra être réglée. Si le courant est rétabli, la lumière reviendra à l'état antérieur avant que le mode minuterie ne soit activé. Il est donc recommandé d'éteindre la lumière avant de choisir le mode minuterie.

2. Pourquoi faut-il moins de 15 minutes pour accélérer/diminuer ?

Il faudra 15 minutes pour accélérer de 0% à 100% (ou diminuer de 100% à 0%). Lorsque l'intensité diminue, le temps de montée et de descente sera proportionnellement plus court. Par exemple, si l'intensité de la lumière augmente jusqu'à 50 %, la durée de la rampe sera la moitié de 15 minutes.

3. Pourquoi ma rampe LED n'est-elle pas aussi brillante qu'elle devrait l'être lors de l'utilisation de la minuterie ?

Assurez-vous que la luminosité de la lumière est réglée sur 100% avant l'utilisation.

4. Le ClassicLED G2 est-il compatible avec les minuteries ?

Le G2 est compatible avec notre Dual Canaux Minuterie (vendue séparément) qui est conçue pour les rampes LED avec deux connecteurs.

5. Combien de temps dois-je garder la rampe allumée ?

La photopériode typique pour un aquarium d'eau douce consiste à faire fonctionner le spectre de la lumière du jour pendant 8 à 12 heures par jour, 8 heures par jour étant la plus typique.

Remarque : des photopériodes prolongées de plus de 12 heures peuvent provoquer la croissance des algues. Nous recommandons une période d'éclairage diurne de 8 à 10 heures.

INFORMATIONS IMPORTANTES DE WEEE

Veuillez recycler conformément aux dispositions locales relatives à la collecte et à l'élimination des déchets électriques et électroniques en vertu de la directive WEEE.




GARANTIE

NICREW offre une garantie limitée d'un an à compter de la date d'achat. Si votre produit est sous garantie et que vous avez besoin d'une pièce de rechange ou d'un service, veuillez nous contacter à support@nicrew.com.
Pour plus d'informations, veuillez visiter www.nicrew.com.

LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA- Para protegerse de daño, asegúrese de seguir las medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- **LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.**
- Nunca usa la luz dañada o defectuosa, deje de usarla inmediatamente y la devuelva al centro de servicio autorizado.
- Asegúrese de que sus manos estén secas al encender/apagar la luz, conectar/desconectar el cable de alimentación.
- Si la luz o cualquier su parte cae al agua, NO lo saque inmediatamente, debe sacarlo después de desenchufar el cable de alimentación.(solo para luz no sumergible).
- No permita que los niños usen la luz o cerca de la luz.
- La tensión de trabajo debe ser compatible con la tensión del transformador.
- Asegúrese de que la luz esté instalada firmemente antes de encenderla.
- No mire directamente a los LEDs encendidos de ningún luminosidad.
- Lea y siga todas las advertencias importantes en la instrucción manual.
- Para evitar que el agua gotee en el enchufe o la toma de corriente, el usuario debe hacer un "anillo de goteo" con el cable de alimentación. **NO quite la etiqueta de advertencia.**

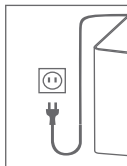


LISTA DEL PAQUETE

- 1 x ClassicLED G2 Luz LED
- 2 x Soportes Extensibles
- 1 x Controlador con Cable
- 1 x Adaptador
- 1 x Instrucción Manual

INSTALACIÓN RÁPIDA

- Deslice los soportes extensibles del lateral de la luz para que coincida con la longitud de su acuario.
- Conecte los dos enchufes del controlador con cable a los enchufes correspondientes de la luz.
- Conecte el enchufe de CC hembra del controlador al enchufe de CC macho del transformador.



- Asegúrese de hacer un "anillo de goteo".
- Coloque el controlador con cable en un lugar accesible.

CONTROLADOR



- W** Regula la luminosidad del modo diurno.
- B** Regula la luminosidad del modo de luna.
- T** Tres modos temporizados disponibles.
- M** Enciende/Apaga la luz, cambia los modos de iluminación.

- Presione el botón **M** para encender la luz.
- Presione el botón **M** para cambiar el modo entre diurno y de luna.
 - Modo Diurno: Todos los LEDs están encendidos, la luminosidad se puede regular presionando los botones **W** y **B**. Presione **W** para controlar la luminosidad del canal blanco y presione **B** para regular la luminosidad del canal azul.
 - Modo de Luna: Solo los LEDs azules están encendidos, la luminosidad se puede regular presionando el botón **B**.
- Mantenga presionado el botón **M** durante 3 segundos para apagar todos los LEDs.
- Presione el botón **M** otra vez y se volverá al último modo configurado.
- Si quiere usar la función temporizada, presione el botón **T** para elegir uno de los 3 modos temporizados preestablecidos.


NOTA:

- 6 niveles de luminosidad regulables: la luminosidad de cada canal se puede configurar en 5%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%.
- Los LEDs del canal azul se puede apagar totalmente en el modo diurno.

- Cuando la luz se enciende nuevamente, volverá a la configuración anterior en la que estaba.
- La luz se puede configurar a los valores predeterminados de fábrica al presionar los botones **W** y **B** simultáneamente durante 3 segundos. Esto restablece la luminosidad de los canales blanco y azul al 100%.

FUNCIÓN TEMPORIZADA (Solo para Modo Diurno)

Ejemplo para el ciclo de 8 H. Cuando usted selecciona el modo temporizado de 8 horas, la luz estará encendida 8 horas al día. Cuando active el modo temporizado 8 H, la salida del sol comienza con luminosidad 5% y aumenta lentamente hasta alcanzar la luminosidad establecida. El atardecer comienza cuando terminan las 8 horas.

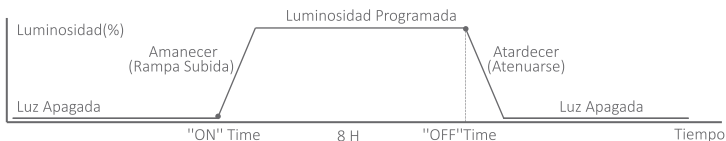

NOTA:

- La función de temporizador no se puede utilizar para el modo de luna.
- Si falla la energía en el modo temporizado, el temporizador debe reiniciarse.
- En el modo temporizado, al momento encendido, la luz aumentará la luminosidad gradualmente de 0% a 100% en 15 minutos simulando un amanecer gradual. Al momento apagado, el LED disminuirá gradualmente la luminosidad de 100% a 0% en 15 minutos simulando el atardecer.
- Puede regular la luminosidad cuando la luz está encendida y la configuración se puede aplicar en el modo temporizado. Por ejemplo, cuando está en el modo de luz diurna, puede regular la luminosidad del canal blanco al 60% y la del canal azul al 20%, el temporizador aumentará a esta configuración al día siguiente.

MATENIMIENTO

- Siempre apague la luz y desconéctela del tomacorriente antes de hacer cualquier mantenimiento.
- Si se acumulan neblina de agua y sarro en la luz, es posible producirse peligros eléctricos. Para evitar peligros, utilícelo solo en un acuario con tapa y limpie los accesorios con regularidad. Limpie el exterior de la luz con una toalla limpia mojada en agua dulce. Luego seque bien con una segunda toalla seca. Antes de limpiar, asegúrese de que todas las superficies estén secas.

PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Por qué la luz vuelve al estado de encendido o apagado manual cuando la luz estaba en modo temporizado después de cortar la alimentación?

Después de cortar la alimentación, será necesario restablecer el modo temporizado. Porque si conecta la alimentación, la luz volverá al estado antes de que se activa el modo temporizado. Por lo tanto, se recomienda apagar la luz antes de elegir el modo temporizado.

2. ¿Por qué tarda menos 15 minutos en aumentar/disminuir la luminosidad?

Tomará 15 minutos aumentar la luminosidad de 0% a 100% (o disminuirla de 100% a 0%). A medida que disminuye la luminosidad, el tiempo de Rampa Subida/Atenuarse será proporcionalmente más corto. Por ejemplo, si la luz aumenta desde 50% de luminosidad, el tiempo de 'Rampa Subida' será la mitad de 15 minutos.

3. ¿Por qué mi luz LED no es tan brillante como debería ser cuando uso el temporizador?

Chequea la luminosidad del atenuador que viene con la luz. Asegúrese de que la luminosidad de la luz esté configurado al 100% antes de usar.

4. ¿ClassicLED G2 es compatible con temporizadores?

G2 es compatible con nuestro temporizador de doble canal (se vende por separado) que está diseñado para luces LED con dos conectores.

5. ¿Cuánto tiempo tengo para mantener la luz encendida?

El fotoperiodo típico de un acuario de agua dulce es durante 8 a 12 horas por día. Así, recomendamos de 8 a 10 horas de luz encendida al día.

NOTA: Los fotoperíodos prolongados de más de 12 horas pueden provocar el crecimiento de algas. Recomendamos un período de iluminación natural de 8 a 10 horas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE WEEE

Recicle de acuerdo con las disposiciones locales para la recolección y eliminación de desechos eléctricos y electrónicos según la directiva WEEE.



GARANTÍA

NICREW ClassicLED G2 Luz LED tiene una garantía de 12 meses a partir de la fecha de compra. Durante este período, garantizamos la reparación gratuita de cualquier defecto resultante de material o fabricación.

Para obtener más información, visite www.nicrew.com.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZA - Per proteggersi da lesioni, osservare le precauzioni di sicurezza di base, comprese le seguenti:

- **LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA.**
- Non utilizzare mai un dispositivo danneggiato o difettoso, interrompere immediatamente l'utilizzo e restituire il dispositivo a un centro di assistenza autorizzato.
- Assicurarsi che le mani siano asciutte quando si accende/spegne l'interruttore di alimentazione e quando si inserisce / rimuove il cavo di alimentazione dalla presa.
- Se la rampa cade in acqua, non raggiungerla, scollegala e poi recuperala. Se i componenti elettrici dell'apparecchio si bagnano, scollegare immediatamente l'apparecchio (solo attrezzatura non immergibile).
- È necessaria un'attenta supervisione quando un apparecchio viene utilizzato da o vicino a bambini.
- La tensione di esercizio deve essere compatibile con i requisiti di tensione del trasformatore.
- Assicurarsi che l'unità sia installata correttamente prima di fornire alimentazione alla rampa.
- Non guardare direttamente i LED.
- Leggere e seguire tutti gli avvisi e gli avvisi importanti sul dispositivo e sul cavo di alimentazione.
- Per evitare che l'acqua goccioli sulla spina o sulla spina, l'utente deve creare un "Anello antigoccia" con il cavo di alimentazione che collega l'unità alla presa. **NON RIMUOVERE L'ETICHETTA DI AVVERTENZA.**




IL PACCHETTO INCLUDE

- 1 x ClassicLED G2 Rampa
- 2 x Staffe Estensibili
- 1 x Controller Cablato
- 1 x Alimentatore
- 1 x Manuale Utente

CONFIGURAZIONE RAPIDA

- Fai scorrere le staffe estensibili sul lato dell'unità per adattare alla lunghezza del tuo acquario.
- Collegare le due spine del comando a filo alle spine corrispondenti della rampa.
- Collegare la spina DC femmina del controller alla spina DC maschio del trasformatore.



- Assicurati di formare un "ciclo di gocciolamento".
- Posizionare il controller cablato in una posizione accessibile.

USA IL CONTROLLER



- Ⓜ Regola la luminosità del canale bianco.
- Ⓟ Regola la luminosità del canale blu.
- ⌚ Scorri le diverse opzioni del timer.
- Ⓜ Accendi/spegni la luce, cambia le modalità di illuminazione.


- Premere il pulsante Ⓜ per accendere la luce.
- Premere il pulsante Ⓜ per alternare tra le modalità Giorno e Notte.
 - **Luce diurna:** tutti i LED sono accesi, la luminosità può essere regolata premendo pulsanti Ⓜ e Ⓟ. Premere Ⓜ per controllare la luminosità del canale bianco e premere Ⓟ per controllare la luminosità del canale blu.
 - **Luce notturna:** sono accesi solo i led del canale blu, la luminosità può essere regolata premendo il pulsante Ⓟ.
- Tenere premuto il pulsante Ⓜ per 3 secondi per spegnere tutte le luci.
- Premere nuovamente il pulsante Ⓜ e tornerà all'ultima modalità impostata.
- Se si desidera utilizzare la funzione timer, premere il pulsante ⌚ per scegliere una delle 3 modalità timer preimpostate.

NOTA:

- Ci sono 6 livelli di intensità tra cui scegliere in ogni canale: 5%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%.
- Le luci del canale blu possono essere completamente spente in modalità Giorno.
- Quando la luce viene riaccesa, tornerà all'impostazione precedente.
- L'illuminazione può essere impostata sulle impostazioni predefinite di fabbrica facendo clic su **W** e **B** contemporaneamente per 3 secondi. Questo ripristina l'intensità dei canali bianco e blu al 100%.

FUNZIONE TIMER (solo per modalità giorno)

Esempio per il ciclo 8H. Quando è selezionata la modalità timer 8H, la rampa sarà attiva per 8 ore al giorno. Quando si attiva la modalità timer 8H, l'alba inizierà con una luminosità del 5% e aumenterà lentamente fino alla luminosità impostata. E 8 ore dopo, inizierà il tramonto.

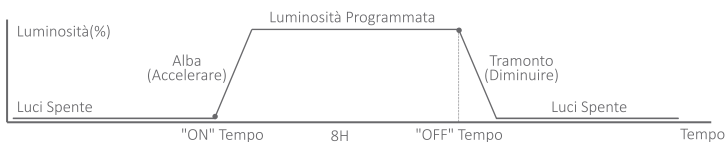**NOTA:**

- La funzione Timer non può essere utilizzata per la modalità luce notturna.
- È necessario reimpostare il timer se si verifica un'interruzione di corrente in modalità timer.
- In modalità timer, all'ora programmata, la luminosità aumenterà lentamente dal 5% al 100% in 15 minuti simulando un'alba graduale. Quando è fermo, la luminosità diminuirà lentamente dal 100% allo 0% in 15 minuti simulando un tramonto.
- In modalità timer, la luminosità può essere regolata quando tutti i LED sono accesi. L'impostazione verrà applicata in modalità timer. Ad esempio, in modalità luce diurna, è possibile impostare la luminosità dei LED bianco e rosso al 60% e la luminosità dei LED blu al 20%, il timer passerà a questa impostazione il giorno successivo.

COLLOQUIO

- Spegnerne sempre l'apparecchio e scollegarlo dalla presa prima di eseguire qualsiasi manutenzione.
- È importante mantenere pulito questo dispositivo. Scollegare e rimuovere la rampa dall'acquario. Pulire accuratamente le superfici esposte con un panno umido per rimuovere eventuali depositi di polvere o minerali che possono accumularsi nel tempo. Assicurarsi che tutte le superfici siano asciutte prima di reinstallare.

DOMANDE FREQUENTI

1. Perché la luce torna allo stato manuale per accendersi o spegnersi quando era in modalità timer durante un'interruzione di corrente?

Dopo un'interruzione di corrente, sarà necessario impostare il timer. Se viene ripristinata l'alimentazione, la luce tornerà allo stato precedente prima dell'attivazione della modalità timer. Si consiglia pertanto di spegnere la luce prima di scegliere la modalità timer.

2. Perché ci vogliono meno di 15 minuti per accelerare/ridurre?

Ci vorranno 15 minuti per accelerare dallo 0% al 100% (o diminuire dal 100% allo 0%). Quando l'intensità diminuisce, i tempi di salita e discesa saranno proporzionalmente più brevi. Ad esempio, se l'intensità della luce aumenta fino al 50%, la durata della rampa sarà la metà di 15 minuti.

3. Perché la mia lampada a LED non è così luminosa come dovrebbe essere quando si usa il timer?

Assicurarsi che la luminosità della luce sia impostata al 100% prima dell'uso.

4. ClassicLED G2 è compatibile con i timer?

G2 è compatibile con il nostro timer a doppio canale (venduto separatamente progettato per luci a LED con due connettori.

5. Quanto tempo ho per mantenere la rampa?

Il tipico fotoperiodo per un acquario d'acqua dolce è quello di eseguire lo spettro della luce diurna da 8 a 12 ore al giorno, 8 ore al giorno sono le più tipiche.

NOTA: fotoperiodi prolungati di oltre 12 ore possono causare la crescita di alghe. Si consiglia un periodo di illuminazione diurna di 8-10 ore.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SUI WEEE

Riciclare secondo le normative locali per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici ai sensi della direttiva WEEE.



GARANZIA

NICREW offrono una garanzia limitata di un anno dalla data di acquisto.

Se il tuo prodotto è in garanzia e hai bisogno di un ricambio o di un servizio, ti preghiamo di contattarci a support@nicrew.com.

Per ulteriori informazioni, visitare www.nicrew.com.

