

NICREW

Submersible RGB LED Light Instruction Manual


CONTENTS

- English
- Deutsch
- Français
- Español
- Italiano

Precaution

WARNING - To guard against injury, basic safety precautions should be observed including the following:

- Use this product for its intended purpose only.
- Do not touch the transformer with wet hands.
- Turn off the power before cleaning the lamp.
- Never yank or pull the cord from the electrical outlet. Grasp the plug and pull to disconnect.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- To avoid possible electric shock, special care should be taken since water is employed in the use of aquarium equipment.
- Do not operate any appliance if it has a damaged cord or plug, or if it is malfunctioning or if it is damaged in any manner.
- For your own safety, we recommend forming a drip loop with the connection cable to prevent any water running along the cable from intruding into the socket.

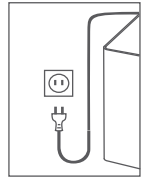

Drip Loop


Installation

Please verify that all components of the light fixture are undamaged before putting it into operation.

- Make sure the light fixture is mounted correctly and securely positioned on the aquarium before operating the appliance.
- Choose a cabinet/stand location (on or under) that is free of excessive moisture and will allow for direct line of site for IR sensor (located on controller).

- Plug in 12V DC power supply into a G.F.C.I approved outlet and ensure a drip loop is in place for all cables (see precaution page for drip loop).


Remote Guide

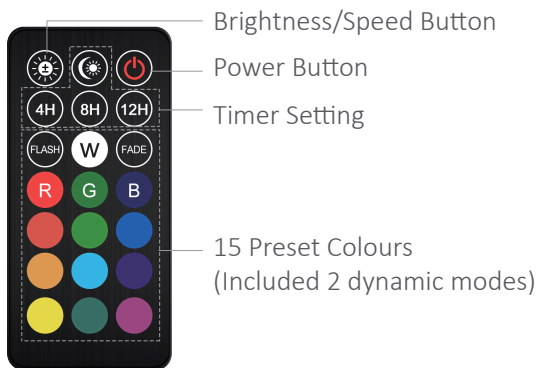

Set the Timer

- Pull out the small plastic strip before using the remote control for the first time.
- Press the button to turn on the light.
- Select your desired colour from the 15 preset colours.
- Press the button to adjust the brightness/speed - 5 levels brightness/speed to adjust.
- Press 4/8/12H to select the 4/8/12 hours light cycle. Example for the 4H cycle. When the 4H timer mode is selected, the light will be on 4 hours per day.
- You can choose to press the button to activate 30 minutes ramp up and dim down effect (optional).

Controller Guide

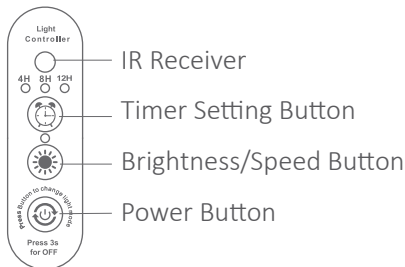

Set the Timer with Controller

- Press the  button to turn on the light.
- Press the  button to select your desired colour through the 15 preset colours.
- Press the  to adjust the brightness/speed - 5 levels brightness/speed to adjust.
- Press the  button to choose a 4/8/12 hours light cycle.
- Long press the  button to activate 30 minutes ramp up and dim down effect (optional).

NOTE:

- In Sunrise & Sunset Mode, the light will ramp up to the brightness you set in the first 30 minutes and dim down to 0% in the last 30 minutes.
- Once trigger the Sunrise & Sunset Mode, the 4 hours lighting timer mode will automatically turn on, you can press 8H/12H to set lighting time for 8/12 hours.
- Press the  button on the controller for 3 seconds to turn off the light.
- If you turn off the light, the Timer Mode setting will be lost. You need to reset the Timer mode when turn on the light.

Remote Troubleshooting

① Remove protective battery plastic card from the bottom of the remote. If remote remains unresponsive, open the battery compartment and replace the battery.

② Check the remote's IR sensor.

NOTE: Camera phones or digital cameras with infrared filtering cannot be used to check sensor functionality. Some smart phones use infrared filtering. Try using the frontfacing camera if you find your phone uses infrared filtering. To see these lights, perform the following:

- a. Point the camera at the remote sensor so that it is displayed in the LCD of the camera.
 - b. Adjust the camera angle and position until you can see pulses of lights in the LCD display when pressing the remote's buttons.
- If the lights are visible, the remote is working.
 - If the lights are not visible, the remote will need to be replaced.

Disposal Information (For EU countries only)

The symbol shown as follow, applied to the product or on its packing, at the end of life, the product must not be thrown away, or disposed into domestic waste!



Warranty

NICREW products carry a one-year limited warranty from the date of purchase. If your product is within warranty and you require a replacement part or service, please contact us at **support@nicrew.com**.

For more information, please visit **www.nicrew.com**.

Coin Battery Safety Statement

WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.




- The product contains a replaceable CR2032 battery, and the voltage is 3V. Ensure the battery is installed correctly according to nominal polarity (+ and-). Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do NOT dispose of batteries in household trash. Remove and immediately recycle or dispose of used batteries and batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- Always completely secure the battery compartment, if the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- Even used batteries may cause severe injury or death. Call a local poison control center for treatment information.

Sicherheitsvorkehrungen

WARNUNG - Um Verletzungen vorzubeugen, sollten die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden:

- Benutzen Sie das Gerät nur für seinen vorgesehenen Verwendungszweck.
- Berühren Sie den Transformator nicht mit nassen Händen.
- Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie die Lampe reinigen.
- Niemals am Stromkabel reißen um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Greifen Sie den Stecker mit der Hand und ziehen sie ihn aus der Steckdose heraus.
- Wenn ein Gerät von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird, ist eine genaue Überwachung erforderlich.
- Kein Gerät mit beschädigtem Netzkabel oder beschädigtem Stecker benutzen oder wenn dieses nicht richtig funktioniert oder heruntergefallen oder anderweitig beschädigt wurde.
- Es sollten immer Tropfschlaufen verwendet werden, um zu verhindern, dass Wasser am Kabel entlangläuft und mit einer Steckdose in Kontakt kommt.

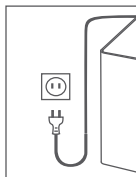

Tropfschlaufen

Installation

Stellen Sie bitte sicher, dass alle Komponenten der Leuchte unbeschädigt sind, bevor Sie sie in Betrieb nehmen.

- Stellen Sie sicher, dass die Leuchte korrekt und sicher im Aquarium montiert ist, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

- Wählen Sie einen Schrank- / Standplatz (auf oder unter), der frei von übermäßiger Feuchtigkeit ist und eine direkte Standortlinie für den IR-Sensor (auf dem Controller) ermöglicht.
- Schließen Sie die Gleichstromversorgung an eine von G.F. C.I zugelassene Steckdose an und stellen Sie sicher, dass für alle Kabel eine Tropfschleife vorhanden ist (siehe Vorsichtsmaßnahme für die Tropfschleife).

Fernbedienung




Stellen Sie den Timer ein

- Ziehen Sie den kleinen Plastikstreifen heraus, bevor Sie die Fernbedienung zum ersten Mal verwenden.
- Drücken Sie die , um das Licht einzuschalten.
- Wählen Sie die gewünschte Farbe aus den 15 voreingestellten Farben.

- Drücken Sie die Taste , um die Helligkeit / Geschwindigkeit anzupassen- 5 Stufen Helligkeit / Geschwindigkeit zum Einstellen.
- Drücken Sie 4/8/12H, um den 4/8/12 Stunden Lichtzyklus auszuwählen. Beispiel für den 4H-Zyklus. Wenn der 4H-Timer-Modus ausgewählt ist, leuchtet das Licht 4 Stunden pro Tag.
- Sie können die Taste  drücken, um den 30-minütigen Ramp-Up- und Dim-Down-Effekt zu aktivieren (optional).

Controller-Handbuch

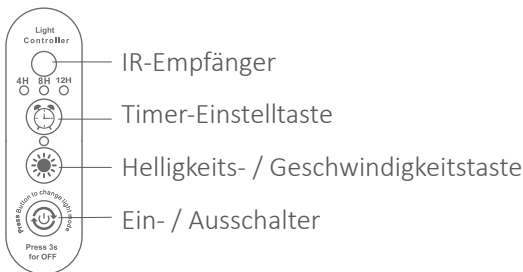

Stellen Sie den Timer mit dem Controller ein

- Drücken Sie die , um das Licht einzuschalten.
- Drücken Sie die , um die gewünschte Farbe aus den 15 voreingestellten Farben auszuwählen.
- Drücken Sie die , um die Helligkeit / Geschwindigkeit anzupassen- 5 Stufen Helligkeit / Geschwindigkeit zum Einstellen.
- Drücken Sie die , um einen 4/8/12 Stunden Lichtzyklus auszuwählen.

- Drücken Sie lange auf die , um den 30-minütigen Ramp-Up- und Dim-Down-Effekt zu aktivieren (optional).

HINWEIS:

- Im Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangsmodus steigt das Licht auf die in den ersten 30 Minuten eingestellte Helligkeit an und wird in den letzten 30 Minuten auf 0% gedimmt.
- Sobald der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangsmodus ausgelöst wurde, wird der 4-Stunden-Beleuchtungs-Timer-Modus automatisch eingeschaltet. Sie können 8H / 12H drücken, um die Beleuchtungszeit für 8/12 Stunden einzustellen.
- Drücken Sie die -Taste am Controller 3 Sekunden lang, um das Licht auszuschalten.
- Wenn Sie das Licht ausschalten, geht die Einstellung für den Timer-Modus verloren. Sie müssen den Timer-Modus zurücksetzen, wenn Sie das Licht einschalten.

Remote-Fehlerbehebung

- ① Entfernen Sie den Plastikschutz der Batterie von der Fernbedienung. Wenn die Fernbedienung nicht reagiert, öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie die Batterie neu ein.
- ② Überprüfen Sie den IR-Sensor der Fernbedienung.

Tipps: Kamerahandys oder Digitalkameras mit Infrarotfilter können nicht zur Überprüfung der Sensorfunktionalität verwendet werden. Einige Smartphones verwenden Infrarotfilter. Versuchen Sie es mit der nach vorne gerichteten Kamera, wenn Ihr Telefon Infrarotfilter verwendet.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um diese Lichter anzuzeigen:

- a. Richten Sie die Kamera auf den Fernbedienungssensor, damit er auf dem LCD der Kamera angezeigt wird.
 - b. Stellen Sie den Kamerawinkel und die Kameraposition so ein, dass Sie beim Drücken der Fernbedienungstasten Lichtimpulse auf dem LCD-Display sehen können.
- Wenn die Lichter sichtbar sind, funktioniert die Fernbedienung.
 - Wenn die Lichter nicht sichtbar sind, muss die Fernbedienung ersetzt werden.

Wenden Sie sich an **support@nicrew.com**, um schnelle Unterstützung zu erhalten.

Europäische Union - Entsorgung Informationen

Das folgende Symbol ist am Ende der Lebensdauer auf dem Produkt oder seiner Verpackung angebracht. Das Produkt darf nicht weggeworfen oder in den Hausmüll gegeben werden!



Eingeschränkte Garantie

Für NICREW-Produkte gilt eine einjährige Garantie ab Kaufdatum. Wenn Ihr Produkt unter die Garantie fällt und Sie ein Ersatzteil oder einen Service benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter **support@nicrew.com**.

Weitere Informationen erhalten Sie unter **www.nicrew.com**.

Warnung vor Knopfzellenbatterien

WARNUNG

- **VERGIFTUNGSGEFAHR:** Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle oder Knopfatterie.
- Bei Verschlucken kann es zu **TOD** oder schweren Verletzungen kommen.
- Eine verschluckte Knopfzelle oder Knopfatterie kann in nur **2 Stunden** zu **inneren Verbrennungen führen**.
- **BEWAHREN** Sie neue und gebrauchte Batterien **AUSSERHALB der Reichweite von KINDERN auf**.
- **Suchen Sie sofort einen Arzt auf**, wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie verschluckt oder in ein Körperteil eingeführt wurde.




- Das Produkt enthält eine austauschbare CR2032-Batterie mit einer Nennspannung von 3 V. Achten Sie darauf, dass die Batterie entsprechend der Polarität (+ und-) eingelegt wird. Mischen Sie nicht alte und neue Batterien, verschiedene Marken oder Batterietypen. Nicht-wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Entsorgen Sie die Batterien NICHT im Hausmüll. Entfernen Sie verbrauchte Batterien und Batterien aus Geräten, die über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden, und entsorgen Sie sie sofort entsprechend den örtlichen Vorschriften.
- Verschließen Sie das Batteriefach immer vollständig. Wenn das Batteriefach nicht sicher verschlossen werden kann, verwenden Sie das Produkt nicht mehr, nehmen Sie die Batterien heraus und halten Sie sie von Kindern fern.
- Die Batterien dürfen nicht gewaltsam entladen, aufgeladen, zerlegt, über die vom Hersteller angegebene Temperatur hinaus erhitzt oder verbrannt werden. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr durch Entlüftung, Auslaufen oder Explosion, was zu chemischen Verbrennungen führen kann.
- Auch gebrauchte Batterien können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Rufen Sie ein örtliches Giftnotrufzentrum an, um Informationen zur Behandlung zu erhalten.

Précaution

AVERTISSEMENT - Pour vous protéger contre les blessures, veuillez à respecter les mesures de sécurité élémentaires, notamment les suivantes :

- Utilisez ce produit uniquement pour l'usage auquel il est destiné.
- Ne touchez pas le transformateur avec les mains mouillées.
- Débrancher toujours la lampe avant de la nettoyer.
- Ne jamais tirer d'un coup sec sur le cordon pour le débrancher d'une prise. Saisissez la fiche et la tirez pour débrancher.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par des enfants.
- Pour éviter un éventuel choc électrique, les précautions particulières doivent être prises car l'eau est utilisée dans l'aquarium.
- N'utilisez pas cet appareil si l'une de ses pièces endommagée, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été tombé dans l'eau ou endommagé d'une manière quelconque.
- Veuillez à toujours inclure une « boucle d'égouttement » dans le câble d'alimentation de la lampe pour empêcher que l'eau ne coule le long du câble et n'atteigne le bloc d'alimentation (voir l'illustration ci-dessous).

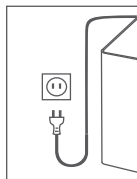

Boucle d'égouttement

Installation

Veuillez vérifier que tous les composants de la lampe ne sont pas endommagés avant de la mettre en service.

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez vous assurer que la lampe est correctement et solidement installée sur l'aquarium.
- Choisissez un emplacement de l'armoire/étagère (sur ou sous) exempt d'humidité excessive et permettant le capteur IR directement sur la scène (situé sur le contrôleur).
- Branchez l'alimentation DC dans une prise approuvée.

Guide de Télécommande




Réglez la Minuterie

- Retirez la petite carte en plastique avant d'utiliser la télécommande pour la première fois.
- Appuyez sur le Bouton  pour allumer la lampe.
- Choisissez la couleur souhaitée parmi les 15 couleurs prédéfinies.

- Appuyez sur le Bouton ☀ pour régler la luminosité/vitesse- 5 niveaux de luminosité/vitesse réglables.
- Appuyez sur 4/8/12H pour choisir le cycle d'éclairage de 4/8/12 heures. Exemple pour le cycle 4H. Lorsque le mode minuterie 4H est choisi, la lampe sera allumée 4 heures par jour.
- Vous pouvez choisir d'appuyer sur le Bouton 🌙 pour activer 30 minutes d'effet d'accélération et de diminution (en option).

Guide du Contrôleur

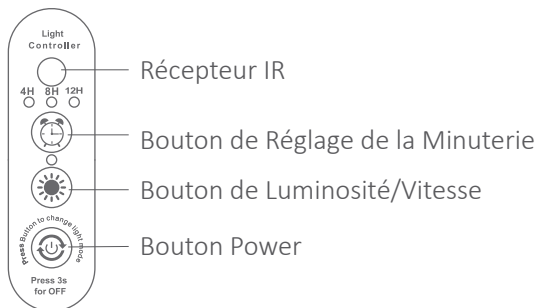

Réglez la Minuterie avec le Contrôleur

- Appuyez sur le Bouton ⏻ pour allumer la lampe.
- Appuyez sur le Bouton ⏻ pour choisir la couleur souhaitée parmi les 15 couleurs prédéfinies.
- Appuyez sur le Bouton ☀ pour régler la luminosité/vitesse- 5 niveaux de luminosité/vitesse réglables.
- Appuyez sur le Bouton 🕒 pour choisir un cycle d'éclairage de 4/8/12 heures.
- Appuyez longuement sur le Bouton 🕒 pour activer 30 minutes d'effet d'accélération et de diminution(en option).

REMARQUE :

- En mode Lever et coucher du soleil, la lumière augmentera progressivement jusqu'à la luminosité que vous avez définie dans les 30 premières minutes et diminuera à 0% au cours des 30 dernières minutes.
- Une fois le mode Lever et coucher du soleil déclenché, le mode minuterie d'éclairage de 4 heures s'activera automatiquement, vous pouvez appuyer sur 8H/12H pour régler le temps d'éclairage sur 8/12 heures.
- Appuyez sur le Bouton  du contrôleur pendant 3 secondes pour éteindre la lampe.
- Si vous éteignez la lampe, le Mode Réglage de la Minuterie sera perdu. Vous devez le réinitialiser lorsque vous allumez la lampe.

Dépannage de la Télécommande

① Retirez le plastique de protection de la batterie de la télécommande. Si la télécommande ne répond toujours pas, veuillez ouvrir le compartiment des piles et remplacer la pile.

② Vérifiez le IR capteur de la télécommande.

REMARQUE : Téléphones photo ou les appareils photo numériques avec filtrage infrarouge ne peuvent pas être utilisés pour vérifier la fonctionnalité du capteur. Certains téléphones intelligents utilisent un filtrage infrarouge.

Si vous trouvez que votre téléphone utilise un filtrage infrarouge, essayez d'utiliser la caméra frontale.

Pour voir ces voyants, procédez comme suit :

- a. Dirigez l'appareil photo vers le capteur de télécommande afin qu'il s'affiche sur l'écran LCD de l'appareil photo.
 - b. Ajustez l'angle et la position de la caméra jusqu'à ce que vous puissiez voir des impulsions de lumière sur l'écran LCD lorsque vous appuyez sur les boutons de la télécommande.
- Si les lumières sont visibles, la télécommande fonctionne.
 - Si les lumières ne sont pas visibles, la télécommande devra être remplacée.

Contactez **support@nicrew.com** pour une assistance rapide.

Informations Importantes de WEEE

Veuillez recycler conformément aux dispositions locales relatives à la collecte et à l'élimination des déchets électriques et électroniques en vertu de la directive WEEE.



Garantie

NICREW offre une garantie limitée d'un an à compter de la date d'achat. Si votre produit est sous garantie et que vous avez besoin d'une pièce de rechange ou d'un service, veuillez nous contacter à **support@nicrew.com**.

Pour plus d'informations, veuillez visiter **www.nicrew.com**.

Déclaration de sécurité concernant les piles

AVERTISSEMENT

- **RISQUE D'INGESTION** : Ce produit contient une pile bouton ou une pile de monnaie.
- L'ingestion de cette pile peut entraîner la mort ou des blessures graves.
- Une pile bouton ou une pièce de monnaie avalée peut provoquer des **brûlures chimiques internes** en seulement **2 heures**.
- **GARDER** les piles **HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**.
- **Consultez immédiatement le médecin** si l'on soupçonne qu'une pile a été avalée ou insérée à l'intérieur d'une partie du corps.




- Le produit contient une pile CR2032 remplaçable, dont la tension nominale est de 3V. Veillez à ce que la pile soit installée correctement en respectant la polarité (+ et-). Ne mélangez pas des piles neuves et anciennes, ni des piles de marques ou de types différents. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Ne pas jeter les piles dans les ordures ménagères. Retirez et recyclez ou éliminez immédiatement les piles usagées et les piles des équipements non utilisés pendant une période prolongée, conformément aux réglementations locales.
- Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit, retirez les piles et gardez-les hors de portée des enfants.
- Ne pas décharger de force, recharger, démonter, chauffer au-delà de la température nominale spécifiée par le fabricant ou incinérer. Vous risqueriez de vous blesser en raison d'un dégagement, d'une fuite ou d'une explosion entraînant des brûlures chimiques.
- Les piles, même usagées, peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles. Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.

Precaución

ADVERTENCIA - Para protegerse de lesiones, se deben observar las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- Utilice este producto únicamente para iluminar acuarios.
- No toque el transformador con las manos mojadas.
- Desconecte la energía de la luz antes de limpiarla por favor.
- Nunca tire del cable del tomacorriente. Agarre el enchufe y tire para desconectarlo por favor.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando un aparato es utilizado por niños o cerca de ellos.
- Siempre desconecte todo equipo eléctrico sumergido de la fuente de alimentación antes de colocar las manos en el agua.
- Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, no funcionan correctamente o se dañan de cualquier manera, no continúe utilizándolo.
- Para evitar que el agua gotee en el enchufe o la toma de corriente, el usuario debe hacer un "anillo de goteo" con el cable de alimentación.

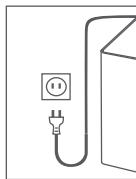

Anillo de goteo


Instalación

Verifique que todos los componentes de la lámpara no estén dañados antes de usarla.

- Asegúrese de que la luz esté montado correctamente y colocado de forma segura en el acuario antes de operarla.

- Elija una ubicación de gabinete/soporte (encima o debajo) que esté libre de humedad excesiva y la posición del sensor de infrarrojos (ubicado en el controlador) se puede alinear directamente con el remoto control.
- Enchufe el transformador al tomacorriente y asegúrese de que haya un "anillo de goteo" (consulte la página de precauciones para el "anillo de goteo").

Guía de Remoto Control

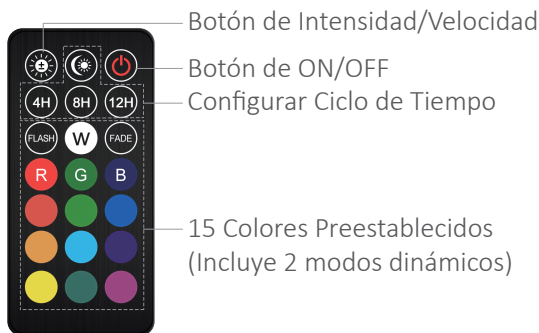


Configurar el Temporizador

- Saque la pequeña tarjeta plástica antes de usar el control remoto por primera vez.
- Presione  para encender la luz.
- Seleccione su color deseado de los 15 colores preestablecidos.
- Presione  para ajustar la intensidad/velocidad- 5 niveles de intensidad/velocidad para ajustar.
- Presione 4/8/12 H para elegir el ciclo de 4/8/12 horas. Por ejemplo, para el ciclo de 4 H, cuando se selecciona el ciclo de 4 H, la luz estará encendida 4 horas por día.

- Puede presionar ☀ para activar la función de Amanecer/Atardecer de 30 minutos (La intensidad aumenta o atenúa gradualmente en 30 minutos para simular el amanecer y el atardecer).

Guía de Controlador

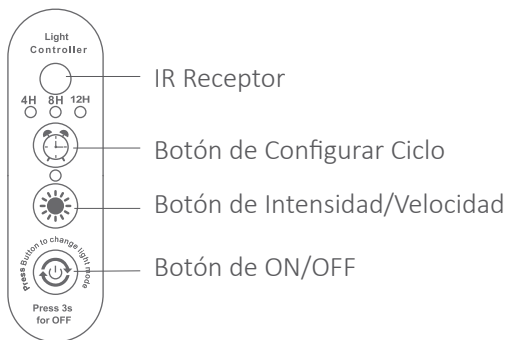

Configura Ciclo de Tiempo con Controlador

- Presione ⏻ para encender la luz.
- Presione ⏻ para seleccionar su color deseado de los 15 colores preestablecidos.
- Presione ☀ para ajustar la intensidad/velocidad - 5 niveles de intensidad/velocidad para ajustar.
- Presione 🕒 para elegir el ciclo de 4/8/12 horas.
- Mantenga presionado 🕒 para activar la función de Amanecer/Atardecer de 30 minutos.

NOTA:

- En el modo Amanecer y Atardecer, la luz aumentará gradualmente hasta la intensidad que configuró en los primeros 30 minutos y se atenuará al 0% en los últimos 30 minutos.
- Una vez que active el modo de amanecer y atardecer, el modo de ciclo de 4 H se encenderá automáticamente, puede presionar 8/12 H para configurar el tiempo de iluminación en 8/12 horas.
- Presione  del controlador durante 3 segundos para apagar la luz.
- Si apaga la luz, se perderá la configuración del modo de 4/8/12 H. Debe restablecer el modo de temporizador cuando encienda la luz.

Soluciones de Problemas

① Retire la tarjeta plástica de la parte inferior del control remoto. Si el control remoto todavía no responde, abra la caja de batería y reemplace la batería.

② Verifique el sensor IR del control remoto.

NOTA: Los teléfonos con cámara o las cámaras digitales con filtro infrarrojo no se pueden usar para verificar la funcionalidad del sensor. Algunos teléfonos inteligentes usan filtros infrarrojos. Intente usar la cámara frontal si encuentra que su teléfono usa filtrado infrarrojo.

Para ver estas luces, realice lo siguiente:

- a. Apunte la cámara hacia el sensor remoto para que se muestre en la pantalla LCD de la cámara.

b. Ajuste el ángulo y la posición de la cámara hasta que pueda ver pulsos de luces en la pantalla LCD al presionar los botones del control remoto.

- Si las luces son visibles, el control remoto funciona.
- Si las luces no son visibles, será necesario reemplazar el control remoto.

Póngase en contacto con **support@nicrew.com** para obtener asistencia rápida.

Información Importante sobre WEEE

Recicle de acuerdo con las disposiciones locales para la recolección y eliminación de desechos eléctricos y electrónicos según la directiva WEEE.



Garantía

NICREW ofrece una garantía de 12 meses a partir de la fecha de compra. La garantía se limita al reemplazo o reembolso y no cubre la pérdida de vida del acuario, lesiones personales, pérdida de propiedad o daños derivados del uso del producto. Durante este período, garantizamos la reparación gratuita de cualquier defecto resultante de material o fabricación. Para obtener más información, visite **www.nicrew.com**.

Advertencia de batería de tipo botón

! ADVERTENCIA

- **PELIGRO DE INGESTIÓN:** Este producto contiene una pila de de botón o una pila de botón.
- **LA MUERTE** o lesiones graves pueden ocurrir si se ingiere.
- Una pila de botón o una pila de botón tragada puede ausar **quemaduras químicas internas** en tan solo **2 horas**.
- **MANTENGA** las pilas nuevas y usadas **FUERA DEL ALCANCE** de los **NIÑOS**
- **Busque atención médica inmediata** si se sospecha que una batería se tragó o se insertó dentro de cualquier parte del cuerpo




- El producto contiene una batería CR2032 reemplazable y el voltaje nominal es de 3V. Asegúrese de que la batería esté instalada correctamente según la polaridad (+ y -). No mezcle pilas nuevas y viejas, ni de diferentes marcas o tipos de pilas. Las baterías no recargables no se deben recargar.
- NO deseche las baterías en la basura doméstica. Retire y recicle o deseche inmediatamente las baterías usadas y las baterías de equipos que no se utilicen durante un período prolongado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Siempre asegure completamente el compartimiento de la batería; si el compartimiento de la batería no cierra de forma segura, deje de usar el producto, retire las baterías y manténgalas fuera del alcance de los niños.
- No fuerce la descarga, recargue, desarme, caliente por encima de (la temperatura nominal especificada por el fabricante) ni incinere. Hacerlo puede provocar lesiones debido a la ventilación, fugas o explosiones que provoquen quemaduras químicas.
- Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte. Llame a un centro local de control de intoxicaciones para obtener información sobre el tratamiento.

Precauzione

AVVERTENZA- Per evitare lesioni, è necessario osservare le precauzioni di sicurezza di base, comprese le seguenti:

- Utilizzare questo prodotto solo per lo scopo previsto.
- Non toccare il trasformatore con le mani bagnate.
- Si prega di spegnere l'alimentazione prima di pulire la lampada.
- Non strappare il cavo dalla presa di corrente. Afferrare la spina ed estrarre per staccarla.
- È necessaria una stretta sorveglianza quando l'apparecchiatura viene utilizzata da o in prossimità di bambini.
- Per evitare possibili scosse elettriche, si dovrebbe essere molto attenti perché è necessario usare acqua quando si utilizzano apparecchiature acquario.
- Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, non funzionano correttamente o sono danneggiati in qualsiasi modo, non utilizzare l'apparecchiatura.
- Per la propria sicurezza, si consiglia di formare un anello di gocciolamento con il cavo di collegamento per evitare che l'acqua che scorre lungo il cavo penetri nella presa.

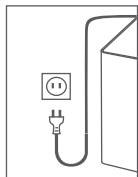

Ciclo di gocciolamento

Installazione

Verificare che tutti i componenti della lampada non siano danneggiati prima di metterla in funzione.

- Assicurarsi che la lampada sia montata correttamente e saldamente posizionata sull'acquario prima di utilizzare l'apparecchio.
- Scegliere una posizione dell'armadio / supporto (sopra o sotto) priva di umidità eccessiva e che consenta il collegamento diretto del sito per il sensore IR (situato sul controller).
- Collegare l'alimentatore AC a una presa approvata.

Guida Remota




Imposta il timer

- Prima di utilizzare il telecomando per la prima volta, estrarre la piccola striscia di plastica.
- Premere il pulsante  per accendere la luce.
- Scegli il colore desiderato tra 15 colori preimpostati.

- Premere il pulsante  per regolare la luminosità /velocità- 5 livelli di luminosità / velocità da regolare.
- Premere 4/8/12H per selezionare il periodo di 4/8/12 ore. Per esempio, quando è selezionata la modalità di 4H, la luce si accenderà per 4 ore al giorno.
- È possibile scegliere di premere il pulsante  per attivare l'effetto di alba/tramonto di 30 minuti (l'intensità della luce aumenta o diminuisce gradualmente nell'arco di 30 minuti per simulare l'alba e il tramonto).

Guida controller

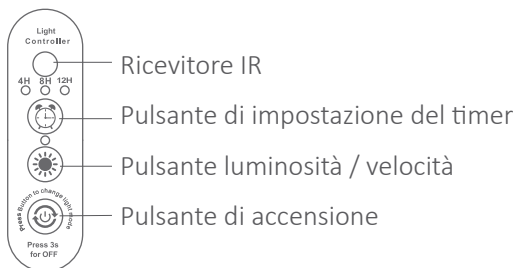

Imposta il timer con il controller

- Premere il pulsante  per accendere la luce.
- Premere il pulsante  per selezionare il colore desiderato tra i 15 colori preimpostati.
- Premere il pulsante  per regolare la luminosità / velocità- 5 livelli di luminosità / velocità da regolare.
- Premere il pulsante  per scegliere un ciclo di illuminazione di 4/8/12 ore.
- Premere a lungo il pulsante  per attivare l'effetto di alba/tramonto di 30 minuti.

NOTE:

- In modalità alba e tramonto, la luce aumenterà fino alla luminosità impostata nei primi 30 minuti e si attenuerà fino allo 0% negli ultimi 30 minuti.
- Una volta attivata la modalità alba e tramonto, la modalità timer di illuminazione di 4 ore si accenderà automaticamente, è possibile premere 8H/12H per impostare il tempo di illuminazione per 8/12 ore.
- Premere il pulsante  sul controller per 3 secondi per spegnere la luce.
- Se si spegne la luce, l'impostazione della modalità timer andrà persa. Quando si accende le luci, si deve reimpostare la modalità timer.

Risoluzione dei problemi da remoto

① Rimuovere la scheda di plastica protettiva della batteria dalla parte inferiore del telecomando. Se il telecomando continua a non rispondere, aprire il vano batteria e sostituire la batteria.

② Controlla il sensore IR del telecomando.

NOTA: non è possibile utilizzare telefoni con fotocamera o fotocamere digitali con filtri a infrarossi per controllare le funzioni del sensore. Alcuni telefoni utilizzano il filtro a infrarossi. Se scopri che il tuo telefono utilizza il filtro a infrarossi, prova a utilizzare la fotocamera anteriore.

Per vedere queste luci, eseguire le seguenti operazioni:

- a. Puntare la fotocamera verso il sensore del telecomando in modo che venga visualizzato sul display LCD della fotocamera.
- b. Regolare l'angolazione e la posizione della fotocamera fino a quando non si vedono impulsi luminosi sullo schermo LCD quando si premono i pulsanti del telecomando.

- Se le luci sono visibili, il telecomando funziona.
- Se le luci non sono visibili, il telecomando dovrà essere sostituito.

Contatta **support@nicrew.com** per chiedere una rapida assistenza.

Informazioni Importanti di WEEE

Riciclare in conformità alle normative locali per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici secondo la direttiva WEEE.



Garanzia

I prodotti NICREW hanno una garanzia limitata di un anno dalla data di acquisto. Se il tuo prodotto è in garanzia e hai bisogno di un ricambio o di un servizio, contattaci direttamente all'indirizzo **support@nicrew.com**.

Per ulteriori informazioni, visitare **www.nicrew.com**.

Avvertenza sulla batteria a bottone

AVVERTIMENTO

- **RISCHIO DI INGESTIONE:** Questo prodotto contiene una batteria a bottone o a moneta.
- In caso di ingestione può verificarsi **MORTE** o lesioni gravi.
- Una pila a bottone o una batteria a moneta ingerita può causare **ustioni chimiche interne** in sole **2 ore**.
- **TENERE** le batterie nuove e usate **FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**.
- **Rivolgersi immediatamente al medico** se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita all'interno di qualsiasi parte del corpo.



- Il prodotto contiene una batteria CR2032 sostituibile e la tensione nominale è 3 V. Assicurarsi che la batteria sia installata correttamente rispettando la polarità (+ e-). Non mischiare batterie vecchie e nuove, marche o tipi di batterie diversi. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- **NON** smaltire le batterie nei rifiuti domestici. Rimuovere e riciclare o smaltire immediatamente le batterie usate e le batterie di apparecchiature non utilizzate per un lungo periodo di tempo secondo le normative locali.
- Fissare sempre completamente il vano batterie. Se il vano batterie non si chiude in modo sicuro, smettere di utilizzare il prodotto, rimuovere le batterie e tenerle lontano dalla portata dei bambini.
- Non forzare lo scarico, la ricarica, lo smontaggio, il riscaldamento al di sopra della temperatura nominale specificata dal produttore) o l'incenerimento. Ciò potrebbe provocare lesioni dovute allo sfiato, perdite o esplosioni con conseguenti ustioni chimiche.
- Anche le batterie usate possono causare lesioni gravi o mortali. Chiamare un centro antiveneni locale per informazioni sul trattamento.

